




PANEL TİPİ SICAKLIK NEM VE KARBONDİOKSİT KONTROL CİHAZI

KR-751 KULLANIM KILAVUZU

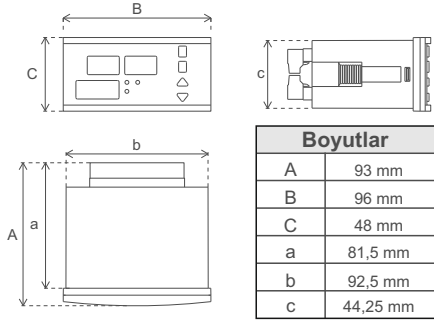

NEDİR?

Panel tipi sıcaklık, nem ve karbondioksit kontrol cihazı, sıcaklık, bağıl nem ve karbondioksit değerlerini hassas bir şekilde ölçerek kullanmakta olduğunuz sıcaklık, nem ve karbondioksit cihazlarınızı istediğiniz değer aralığında kontrol etmenize olanak verir.

NASIL ÇALIŞIR?

220 V AC besleme ile çalışır. Sıcaklık, nem ve karbondioksit cihazınıza bağlı olarak, direkt kontrol cihazımız veya kontakör yardımı ile cihazlarınızın kontrolünü sağlayabilirsiniz.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Hassas ve Doğru Ölçüm, 3 Röle Çıkışı, Kullanışlı Tasarım, Uzun Çalışma Ömrü, Temizlenebilir Filtre, Panel Tipi Montaj, Ayarlanabilir Röle Hassasiyeti

TEKNİK VERİLER

Ürün Adı	Panel Tipi Sıcaklık, Nem ve Karbondioksit Kontrol Cihazı
Besleme	220 V AC
Çıkış	Röle (3*5A)
Ölçüm Aralığı (Sıcaklık)	-40...+80 °C
Hassasiyet (Sıcaklık)	± 0,1 °C
Doğruluk (Sıcaklık)	± 0,3 °C
Ölçüm Aralığı (Nem)	0-100 % RH
Hassasiyet (Nem)	± 1 % RH
Doğruluk (Nem)	± 3 % RH
Ölçüm Aralığı (CO ₂)	0.10.000 ppm
Hassasiyet (CO ₂)	± 10 ppm
Doğruluk (CO ₂)	± 50 ppm + %2
Çalışma Sıcaklığı	-10...+55 °C
Depolama Sıcaklığı	-20...+60 °C


Cihaz çalışma sıcaklığı haricinde kullanılacaksa üreticiye bilgi verilmelidir. Üreticinin onayı alınmalıdır.

GÜVENLİK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

- 1- Cihaz ve aparatlarını kullanmadan önce mutlaka kullanım kılavuzunu okuyunuz.
- 2- Cihaz ve aparatlarının plastik parçalarının açılması, parçalanması ya da amacı dışında kullanılması sonucu meydana gelen hasarlar garanti dışı değerlendirilir.
- 3- Cihaz ve aparatlarını sıvı, yüksek toz, yüksek ısı vb. dış etkilere uzak tutunuz ve koruyunuz.
- 4- Cihaz kablolarını herhangi bir sıkılaşmaya ve baskıya maruz bırakmayınız.
- 5- Cihazın uzun süre kullanılmadığı durumlarda elektrik enerjisini kesiniz.
- 6- Cihaz ve aparatlarınız kullanım kılavuzunda yer alan hususlara dikkat edilerek kullanılmalıdır. Harici kullanımdan doğan (sıvı ile temas, yere düşme vb.) zarar ve arızalarda mutlaka servisten yardım isteyiniz.
- 7- Elektriksel bağlantı hatalarından ve elektriksel gerilim ya da akım hatalarından kaynaklı arızalar garanti kapsamı dışındadır.


KURULUM

- 1- Ürünü paketinden çıkarınız.
- 2- Kablo bağlantılarını uygun şekilde yapınız.

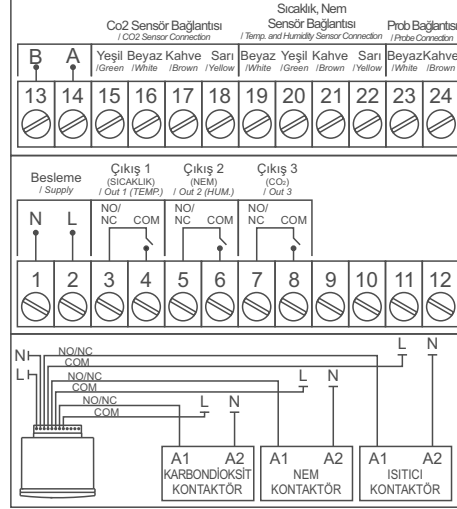

- 3- Ürünü panelde uygun yere yerleştiriniz.
- 4- Ürüne enerji geldikten sonra 30 sn boyunca ekranda "OPEN" yazısı görünür. Sonrasında ölçme işlemi başlar. Sağlıklı ölçüm değerlerini almak için ürünün en az 5 dakika bulunduğu ortamda kalması önerilir.
- 5- Haberleşme sinyallerinin dış etkilere etkilenmesini engelleyeceği için, haberleşme kablosu olarak blendajlı kablo kullanılması önerilir.
- 6- Haberleşme kablosu direnç yaratacağı için, ölçüm değerlerini kablo montajını yaptıktan sonra tekrar kontrol ediniz.

ANA EKRAN

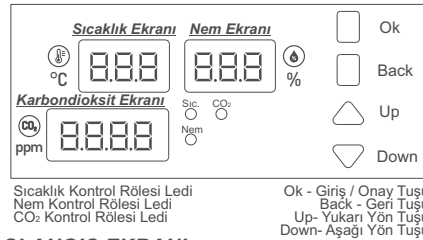

BAŞLANGIÇ EKRANI



Enerji verildiğinde ilk olarak tüm ekran ledleri 15 sn boyunca yanar. Karbondioksit sensörü için sensörün ısınması beklenir. Ekranda 15 saniye boyunca **OPEN** yazar. Daha sonra normal çalışma ekranına geçiş yapar ve karbondioksit verisi ekranda görünür.

SET, HİSTEREZİS DEĞERİ VE RÖLE KONUMLARI

Ana menüdeyken "Up" tuşuna basılı tutulursa **SET**,

"Down" tuşuna basılı tutulursa **HİSTEREZİS** değerleri,

"Back" tuşuna basılı tutulursa **RÖLE** konumları görünür.

ERROR HATA GÖSTERİMİ

Sensörlerden herhangi biri ile iletişim koparsa sensöre ait ekranda Err yazısı çıkar ve rölesi yol vermez.

PROGRAMLAMA MENÜSÜ

Ana menüdeyken Ok tuşuna 5 saniye basılı tutulduğunda programlama moduna girilir. Yön tuşları kullanılarak sırası ile program seçenekleri arasında gezilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Geri tuşu ile ana menüye dönülebilir.

Menüde sırasıyla aşağıdaki program seçenekleri yer alır;

Set Ayar Menüsü

Histeresis Ayar Menüsü

Röle Ayar Menüsü

Zamansal Ayar Menüsü

Röle Gecikme Ayar Menüsü

Sensör Tepki Süresi Ayar Menüsü

Sensör Ayar Menüsü

Kalibrasyon Menüsü

Fabrika Reset Ayarı

Reset menüsünde tek seçenek "rSt" dir. Bu menüde Ok tuşuna 10 saniye basılı tutulursa tüm parametreler fabrika default seçeneklerine geri döner.

Giriş yapmak istediğiniz menü nem ekranında görüldüğünde Ok tuşuna 3 saniye basılı tutulursa o menüye giriş yapılır. Yön tuşları ile menü seçenekleri arasında gezilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Back tuşu ile ana menüye geri dönülebilir.

1- SET AYAR MENÜSÜ "Set"

Ana menüdeyken Ok tuşuna 5 saniye basılı tutulduğunda programlama moduna girilir. Programlama menüsüne girildiğinde ilk karşınıza çıkan program seçeneği "SET" set ayar menüsüdür. Ok tuşuna 3 saniye basılı tutulursa bu menüye giriş yapılır. Yön tuşları kullanılarak sırası ile program seçenekleri arasında gezilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Geri tuşu ile ana menüye dönülebilir.

Menüde sırasıyla aşağıdaki program seçenekleri yer alır;

Sıcaklık Set Değeri

Nem Set Değeri

Karbondioksit Set Değeri

Giriş yapmak istediğiniz menü nem ekranında görüldüğünde Ok tuşuna 3 saniye basılı tutulursa o menüye giriş yapılır. Yön tuşları ile mevcut değeri arttırıp azaltılabilir veya var ise modu değiştirilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Back tuşu ile bir önceki menüye geri dönülebilir.

2- HİSTEREZİS AYAR MENÜSÜ "HIS"

Ana menüdeyken Ok tuşuna 5 saniye basılı tutulduğunda programlama moduna girilir. Programlama menüsüne girildiğinde karşınıza çıkan ikinci program seçeneği "HIS" histeresis ayar menüsüdür. Ok tuşuna 3 saniye basılı tutulursa bu menüye giriş yapılır. Yön tuşları kullanılarak sırası ile program seçenekleri arasında gezilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Geri tuşu ile ana menüye dönülebilir.

Menüde sırasıyla aşağıdaki program seçenekleri yer alır;

Sıcaklık Histeresis Değeri

Nem Histeresis Değeri

Karbondioksit Histeresis Değeri

Giriş yapmak istediğiniz menü nem ekranında görüldüğünde Ok tuşuna 3 saniye basılı tutulursa o menüye giriş yapılır. Yön tuşları ile mevcut değeri arttırıp azaltılabilir veya var ise modu değiştirilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Back tuşu ile bir önceki menüye geri dönülebilir.

3- RÖLE AYAR MENÜSÜ "rLY"

Ana menüdeyken Ok tuşuna 5 saniye basılı tutulduğunda programlama moduna girilir. Programlama menüsüne girildiğinde karşınıza çıkan üçüncü program seçeneği "rLY" röle ayar menüsüdür. Ok tuşuna 3 saniye basılı tutulursa bu menüye giriş yapılır. Yön tuşları kullanılarak sırası ile program seçenekleri arasında gezilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Geri tuşu ile ana menüye dönülebilir.

Menüde sırasıyla aşağıdaki program seçenekleri yer alır;

Sıcaklık Röle Konumu

Nem Röle Konumu

Karbondioksit Röle Konumu

Giriş yapmak istediğiniz menü nem ekranında görüldüğünde Ok tuşuna 3 saniye basılı tutulursa o menüye giriş yapılır. Yön tuşları ile mevcut değeri arttırıp azaltılabilir veya var ise modu değiştirilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Back tuşu ile bir önceki menüye geri dönülebilir.

Seçim aralığı: NO // NC // on // off // rZn

* "rZn" zamansal ayar menüsüdür. Ok tuşuna basılarak zamansal ayar menüsüne giriş yapılabilir.

3.1- ZAMANSAL AYAR MENÜSÜ "rZn"

"rLY" röle ayar menüsünde yön tuşları ile "rZn" seçeneğine geldikten sonra set tuşuna 3 saniye basılı tutulursa bu menüye giriş yapılır. Aşağı yukarı ok tuşları ile menü seçenekleri arasında gezilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Geri tuşu ile ana menüye dönülebilir.

Menüde sırasıyla aşağıdaki program seçenekleri yer alır;

Zamansal Ayar Açık Kalma Süresi

Zamansal Ayar Kapalı Kalma Süresi

4- RÖLE GECİKME AYAR MENÜSÜ "rLg"

Ana menüdeyken Ok tuşuna 5 saniye basılı tutulduğunda programlama moduna girilir. Programlama menüsüne girildiğinde karşınıza çıkan dördüncü program seçeneği "rLg" röle gecikme ayar menüsüdür. Ok tuşuna 3 saniye basılı tutulursa bu menüye giriş yapılır. Yön tuşları kullanılarak sırası ile program seçenekleri arasında gezilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Geri tuşu ile ana menüye dönülebilir.

Menüde sırasıyla aşağıdaki program seçenekleri yer alır;

b95	Sıcaklık Röle Başlangıç Gecikmesi	b95	Sıcaklık Röle Başlangıç Gecikmesi
F95	Sıcaklık Röle Bitiş Gecikmesi	F95	Sıcaklık Röle Bitiş Gecikmesi
b9H	Nem Röle Başlangıç Gecikmesi	b9H	Nem Röle Başlangıç Gecikmesi
F9H	Nem Röle Bitiş Gecikmesi	F9H	Nem Röle Bitiş Gecikmesi
b9C	Karbondioksit Röle Başlangıç Gecikmesi	b9C	Karbondioksit Röle Başlangıç Gecikmesi
F9C	Karbondioksit Röle Bitiş Gecikmesi	F9C	Karbondioksit Röle Bitiş Gecikmesi

Giriş yapmak istediğiniz menü nem ekranında görüldüğünde Ok tuşun 3 saniye basılı tutulursa o menüye giriş yapılır. Yön tuşları ile mevcut değeri arttırıp azaltılabilir veya var ise modu değiştirilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Back tuşu ile bir önceki menüye geri dönülebilir.

5- SENSÖR TEPKİ SÜRESİ AYAR MENÜSÜ "tS"

Ana menüdeyken Ok tuşuna 5 saniye basılı tutulduğunda programlama moduna girilir. Programlama menüsüne girildiğinde karşımıza çıkan beşinci program seçeneği "tS" sensör tepki süresi ayar menüsüdür. Ok tuşuna 3 saniye basılı tutulursa bu menüye giriş yapılır. Yön tuşları kullanılarak sırası ile program seçenekleri arasında gezilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Geri tuşu ile ana menüye dönülebilir.

Menüde sırasıyla aşağıdaki program seçenekleri yer alır;

t55	Sıcaklık Sensörü Tepki Süresi Kademesi	t55	Sıcaklık Sensörü Tepki Süresi Kademesi
t5H	Nem Sensörü Tepki Süresi Kademesi	t5H	Nem Sensörü Tepki Süresi Kademesi
t5C	Karbondioksit Sensörü Tepki Süresi Kademesi	t5C	Karbondioksit Sensörü Tepki Süresi Kademesi

Giriş yapmak istediğiniz menü nem ekranında görüldüğünde Ok tuşuna 3 saniye basılı tutulursa o menüye giriş yapılır. Yön tuşları ile mevcut değeri arttırıp azaltılabilir veya var ise modu değiştirilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Back tuşu ile bir önceki menüye geri dönülebilir.

6- SENSÖR AYAR MENÜSÜ "SEn"

Ana menüdeyken Ok tuşuna 5 saniye basılı tutulduğunda programlama moduna girilir. Programlama menüsüne girildiğinde karşımıza çıkan altıncı program seçeneği "SEn" sensör tepki süresi ayar menüsüdür. Ok tuşuna 3 saniye basılı tutulursa bu menüye giriş yapılır. Yön tuşları kullanılarak sırası ile program seçenekleri arasında gezilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Geri tuşu ile ana menüye dönülebilir.

Menüde sırasıyla aşağıdaki program seçenekleri yer alır;

tCn	Kontrol Sıcaklığı Ayar Menüsü	tCn	Kontrol Sıcaklığı Ayar Menüsü
Prb	NTC Sensör Ayar Menüsü	Prb	NTC Sensör Ayar Menüsü

Giriş yapmak istediğiniz menü nem ekranında görüldüğünde Ok tuşuna 3 saniye basılı tutulursa o menüye giriş yapılır. Yön tuşları ile mevcut değeri arttırıp azaltılabilir veya var ise modu değiştirilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Back tuşu ile bir önceki menüye geri dönülebilir.

7- KALİBRASYON AYAR MENÜSÜ "CAL"

Ana menüdeyken Ok tuşuna 5 saniye basılı tutulduğunda programlama moduna girilir. Programlama menüsüne girildiğinde karşımıza çıkan yedinci program seçeneği "CAL" kalibrasyon ayar menüsüdür. Ok tuşuna 3 saniye basılı tutulursa bu menüye giriş yapılır. Yön tuşları kullanılarak sırası ile program seçenekleri arasında gezilebilir. Seçim yapmak için Ok tuşuna basılır. Geri tuşu ile ana menüye dönülebilir.

b95	Sıcaklık Röle Başlangıç Gecikmesi	b95	Sıcaklık Röle Başlangıç Gecikmesi
F95	Sıcaklık Röle Bitiş Gecikmesi	F95	Sıcaklık Röle Bitiş Gecikmesi
b9H	Nem Röle Başlangıç Gecikmesi	b9H	Nem Röle Başlangıç Gecikmesi
F9H	Nem Röle Bitiş Gecikmesi	F9H	Nem Röle Bitiş Gecikmesi
b9C	Karbondioksit Röle Başlangıç Gecikmesi	b9C	Karbondioksit Röle Başlangıç Gecikmesi
F9C	Karbondioksit Röle Bitiş Gecikmesi	F9C	Karbondioksit Röle Bitiş Gecikmesi

CAS	Sıcaklık Kalibrasyonu	CAS	Sıcaklık Kalibrasyonu
CRC	Karbondioksit Kalibrasyonu	CRC	Karbondioksit Kalibrasyonu

Otomatik Kalibrasyon: Cihazda otomatik kalibrasyon vardır. Sensör 360 ppm altına düştüğünde otomatik kalibrasyon başlar. Otomatik kalibrasyon başlatıldığında ekranda AUC yazısı 3 kez yarıp söner ve ardından sensör 400 ppm olacak şekilde kendini kalibre eder.

PROGRAMLAR

"SEt" Set Ayar Menüsü	Default	Aralık / Seçenek
"SIS" Sıcaklık Set Değeri	20 °C	(-40)-(+60)°C
"SiH" Nem Set Değeri	% 50	0-100 %
"SiC" Karbondioksit Set Değeri	1.000 ppm	0-5.000 / 0-10.000ppm
"HiS" Histeresis Ayar Menüsü	Default	Aralık / Seçenek
"HSS" Sıcaklık Histeresis Değeri	0,5 °C	0-9,9°C
"HSH" Nem Histeresis Değeri	% 3	0-9 %
"HSC" Karbondioksit Histeresis Değeri	250 ppm	0 - 1.000ppm
"rLY" Röle Ayar Menüsü	Default	Aralık / Seçenek
"rLS" Sıcaklık Röle Konumu	NO	NO / NC / on / off / rZn
"rLH" Nem Röle Konumu	NC	NO / NC / on / off / rZn
"rLC" Karbondioksit Röle Konumu	NO	NO / NC / on / off / rZn
"NO" Normalde Açık		
"NC" Normalde Kapalı		
"on" Manuel Kontrol Açık		
"off" Manuel Kontrol Kapalı		
"rZn" Zamanasal Ayar / Set tuşuna basılarak zamansal ayar menüsüne giriş yapılabilir.)		
"rZn" Zamansal Ayar Menüsü	Default	Aralık / Seçenek
"Zon" Zamansal Ayar Açık Kalma Süresi	0 dakika	0-60 dakika
"ZoF" Zamansal Ayar Kapalı Kalma Süresi	0 dakika	0-60 dakika

"rLG" Röle Gecikme Ayar Menüsü	Default	Aralık / Seçenek
"bGS" Sıcaklık Röle Başlangıç Gecikmesi	0 saniye	0-120 saniye
"FGS" Sıcaklık Röle Bitiş Gecikmesi	0 saniye	0-120 saniye
"bGH" Nem Röle Başlangıç Gecikmesi	0 saniye	0-120 saniye
"FGH" Nem Röle Bitiş Gecikmesi	0 saniye	0-120 saniye
"bGC" Karbondioksit Röle Başlangıç Gecikmesi	0 saniye	0-120 saniye
"FGC" Karbondioksit Röle Bitiş Gecikmesi	0 saniye	0-120 saniye
"tSr" Sensör Tepki Süresi Ayar Menüsü	Default	Aralık / Seçenek
"tSS" Sıcaklık Sensör Tepki Süresi Kademesi	4	1-5
"tSH" Nem Sensör Tepki Süresi Kademesi	4	1-5
"tSC" Karbondioksit Sensör Tepki Süresi Kademesi	3	1-5
"SEn" Sensör Ayar Menüsü	Default	Aralık / Seçenek
"tCn" Kontrol Sıcaklığı Ayar Menüsü	Ort	Ort - Prb
"Prb" Prob Sıcaklığı		
"ntC" NTC Sensör Ayar Menüsü	oFF	on - oFF
"CAL" Kalibrasyon Ayar Menüsü	Default	Aralık / Seçenek
"CAS" Sıcaklık Kalibrasyonu	0.0	(-5.0)-(+5.0)°C

KULLANIM KILAVUZU

UYGUNLUK BEYANI

Merkezi ve üretim yeri, Mersinli Mah. 1201/2 Sk. Temsil Plaza No:2/F Konak / İZMİR - TÜRKİYE adresinde bulunan EMS KONTROL ELEKTRONİK VE MAKİNE SAN. TİC. A.Ş. firması aşağıda adı ve özellikleri verilen CE işaretine sahip ürünün, belirtilen direktif hükümlerini kapsadığını beyan eder.

Marka : Ems Kontrol
Ürün Adı : KR- 751
Ürün Tipi : Panel Tipi Sıcaklık, Nem ve Karbondioksit Kontrol Cihazı

Uyumlu Direktifler:
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
2014/30/EU (EMC EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011, EN 61000-6-1: 2007)
Alçak Gerilim Yönetmeliği
2014/35/EU (LVD EN 60730-2-9:2010, EN 60730-1:2011)

Ek bilgi: Bahsi geçen ürün başka cihazlar ile birlikte kullanılabilir ve direktiflere uyumluluk yalnızca ürünü kapsar. Ems Kontrol, sistemin tamamının direktiflere uyumluluğunda sorumlu değildir.

Onayımız alınmadan ürün üzerinde değişiklik yapıldığında bu beyan geçerli değildir.

EMS KONTROL ELEKTRONİK VE MAKİNE SAN. TİC. A.Ş.
Mersinli Mahallesi, 1201/2 Sk. Temsil Plaza
No:2/F Konak / İZMİR - TÜRKİYE
EGE V.D. 334 704 4628
Mersis No: 0334104462800001



RED

GARANTİ ŞARTLARI

- Cihazlar ve aparatların garanti süresi fatura tarihinden itibaren başlar ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
- Cihazlar ve aparatlar firmamızda çalışır durumda müşteriye teslim edilir. Yerrinde devreye almak servis ücretine tabidir.
- Garanti kapsamında bulunan cihazlar ve aparatların onarımı, firmamızın anlaşmalı olduğu taşıma şirketi ile gönderilmesi sonucu firmamızda gerçekleştirilir. Yerrinde servislerde, servis personelinin ulaşım, konaklama gideri müşteriye aittir. Yolda geçen mesai süresi bedeli servis ücretine eklenerek tahsilatı peşin yapılır.
- Cihazlar ve aparatların bakımı firmamızda yapılır. Cihazlar ve aparatların bakım için firmamızda geliş-gidiş ulaşım ve taşıma ücretleri müşteriye aittir.
- Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların anızalanması durumunda, anızalanın müşteri ya da üretici hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı firmamızda test edilir, firmamızın düzenleyeceği raporla bildirilir.
- Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların üretici kaynaklı hatalarının tespiti durumunda, müşteri değişim talebinde bulunabilir veya ürün bedelini aşmadığı takdirde, cihazlar ve aparatların onarım masraflarının tamamen üretici tarafından karşılanarak onarılmasını isteyebilir.
- Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların hatalarının müşteri kaynaklı olması tespiti durumunda, tüm masraflar müşteriye aittir.
- Müşteri, garanti süresinin başladığı tarihten itibaren cihazlar ve aparatlarda bulunan ayıplardan haberdar olduğunu belirtmezse veya haberdar olmasının beklendiği durumlarda 6. Maddeden yararlanamaz.
- Cihazlar ve aparatların kullanımı kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazlar ve aparatları, müşteri tarafından darp edilir, kırılır veya çizilirse garanti kapsamı dışındadır.
- Üretici firmanın onayı olmadan, başka marka ve modellere ait cihazlar ve aparatların kullanılması sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- 12- Tozlu / Asidik / Rutubetli ortamlarda çalışıp paslanma, oksitlenme ve sıvı temasından dolayı oluşacak hatalar garanti kapsamı dışındadır.
- 13- Cihazlar ve aparatların nakliyesi esnasında meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Müşteri isterse nakliye sigortası yaptırabilir.
- 14- Şebeke geriliminden / hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- 15- Yangın, sel, deprem vs. gibi mücbir sebeplerden kaynaklanan arızalarda cihazlar ve aparatlar garanti kapsamı dışındadır.
- 16- Cihazların ve aparatların bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
- 17- Cihazlar ve aparatların garanti süresi içerisinde anızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi 20 iş gününü geçmez. Bu süre, mala ilişkin anızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, idadi taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın anızasının 20 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 18- Tüketicinin onarım hakkının kullanımına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anızalanmasının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanamayı süreli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- 19- Müşteri, şikayet ve itiraz başvurularını tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetlerine yapabilir.
- 20- Garanti belgesi, garanti süresi boyunca müşteri tarafından saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge verilmez. Kaybolması durumunda cihazlar ve aparatların onarım ve değişimleri ücreti karşılığında yapılacaktır.



Bu cihaz, Avrupa'da uygulanan direktiflere göre 2002/96/EC Atık Elektrik ve Elektronik Cihazdır. (WEEE) Bu cihazı hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel negatif sonuçlarını engellemiz gerekmektedir. Aksi takdirde bu uygunsuz bir atık olacaktır. Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı olarak değerlendirilmesini, elektrik ve elektronik atık toplama yerlerine teslim edilmesi gerektiğini belirtmek amacıyla kullanılmıştır. Ürünün imha işlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Ürünü yok etmek, yeniden kullanmak ve tekrar dönüşüme sokmak için detaylı bilgiyi yetkili birimlerden temin edebilirsiniz.

Üretici Firmının

Unvanı: EMS KONTROL ELEKTRONİK VE MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.

Adresi: Mersinli Mah. 1201/2 Sokak Temsil Plaza No:2/F Konak / İzmir-TÜRKİYE
Telefonu: 0 (232) 431 2121
E-Posta: info@emskontrol.com

Firmanın Kaşesi:

EMS KONTROL ELEKTRONİK VE MAKİNE SAN. TİC. A.Ş.
Mersinli Mahallesi, 1201/2 Sk. Temsil Plaza
No:2/F Konak / İZMİR - TÜRKİYE
EGE V.D. 334 704 4628
Mersis No: 0334104462800001

Malın

Cinsi: Panel Tipi Sıcaklık, Nem ve Karbondioksit Kontrol Cihazı
Markası: Ems Kontrol
Modeli: KR-751
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 Gün
Bandrol ve Seri No:



Satıcı Firmanın

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:..... Faks:.....
E-Posta:.....
Fatura Tarih ve Sayısı:.....
Teslimat Tarihi ve Yeri:.....
Yetkilinin İmzası:.....
Firmanın Kaşesi:.....

KAŞE

Malın

Cinsi: Panel Tipi Sıcaklık, Nem ve Karbondioksit Kontrol Cihazı
Markası: Ems Kontrol
Modeli: KR-751

Ems Kontrol, ürün özellikleri ve kullanım kılavuzuyla ilgili değiştirme ve geliştirme hakkını saklı tutar.

*Tüm değişiklikler için emskontrol.com adresini ziyaret edebilirsiniz.



www.emskontrol.com

5

6

7

8